


Mise en service du TP1

1. Serrer le frein de stationnement
2. Sortir la vitesse
3. Caler le véhicule

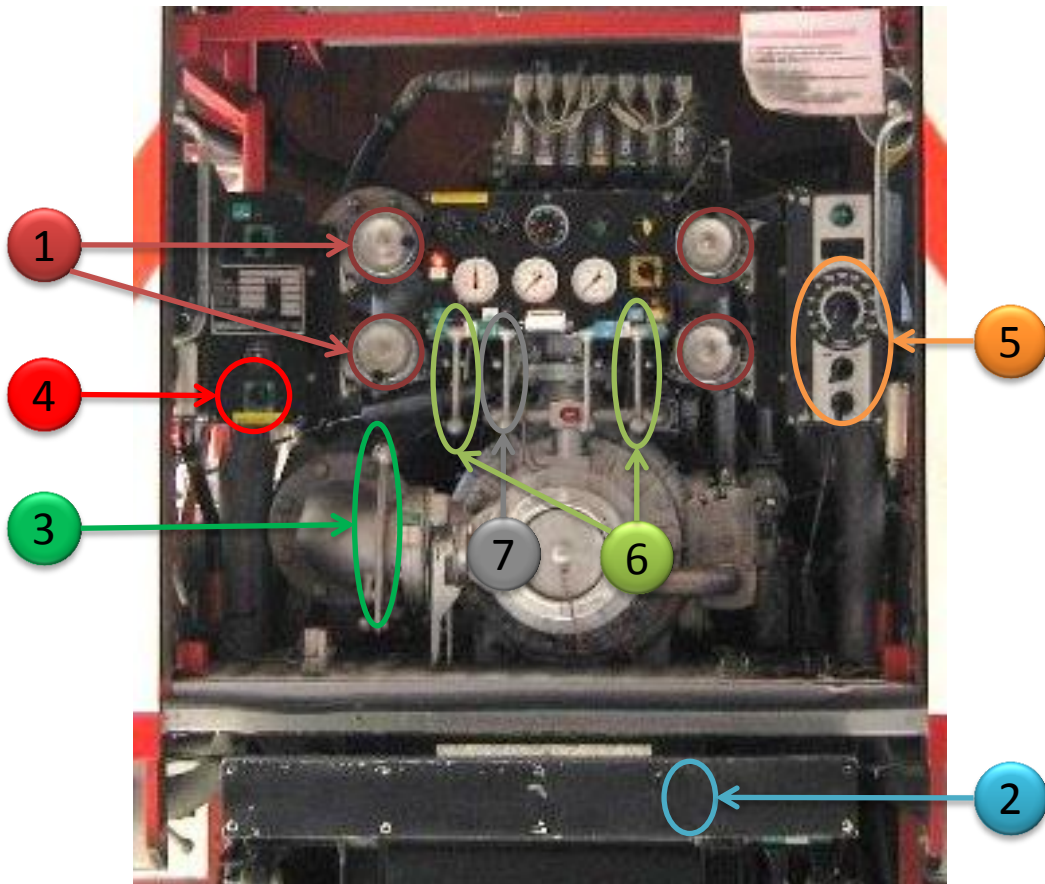

1. Fermer les 4 vannes de refoulement
2. Fermer la vanne de purge
3. Ouvrir le réservoir
4. Enclencher la pompe
5. Régler le troumat (auto ou manuel)
6. Ouvrir des vannes de refoulement HP
7. Ouvrir le bipasse