


Mise en service du TP2

1. Serrer le frein de stationnement
2. Mettre la boîte à vitesse sur «N»
3. Caler le véhicule

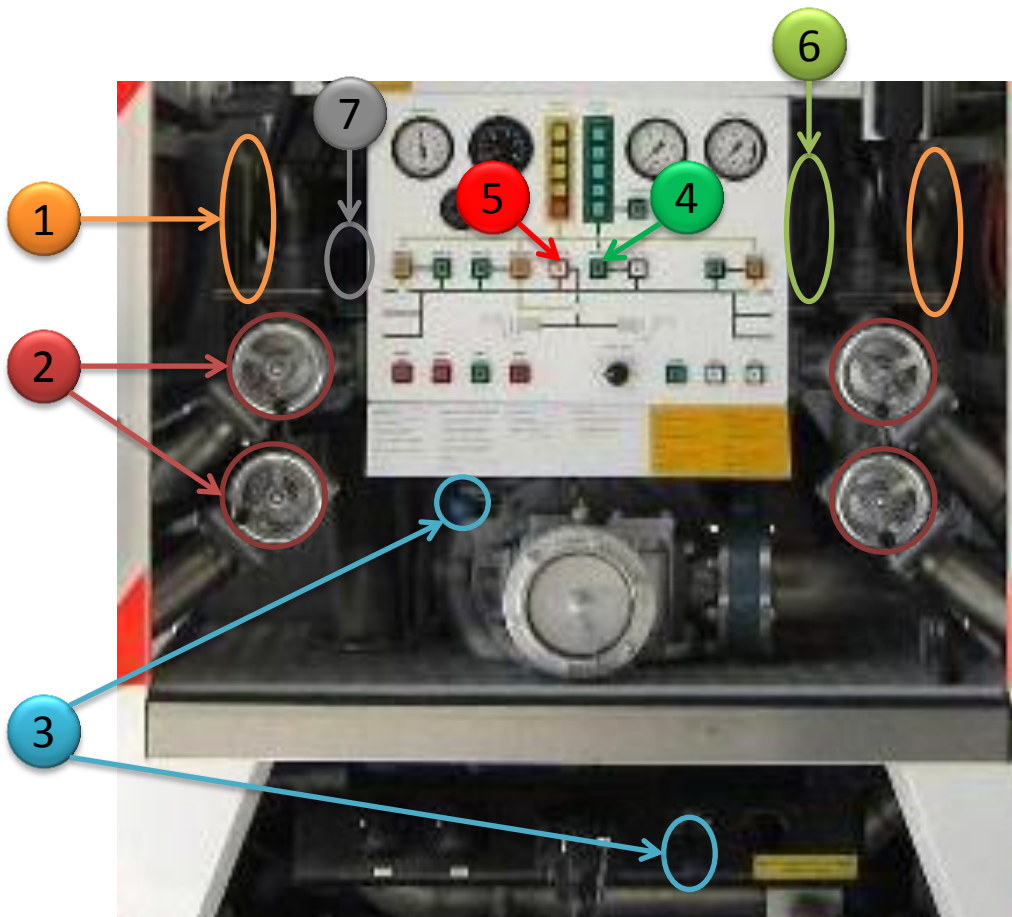

1. Fermer les 2 mélangeurs à mousse
2. Fermer les 4 vannes de refoulement
3. Fermer les 2 vannes de purge
4. Ouvrir le réservoir
5. Enclencher la pompe HP
6. Ouvrir la vanne de refoulement HP
7. Ouvrir le bipasse